


Möjliga elkällor :

-12 Volt
Elstängselaggregatet får inte användas för att träna djur (i stallen)!

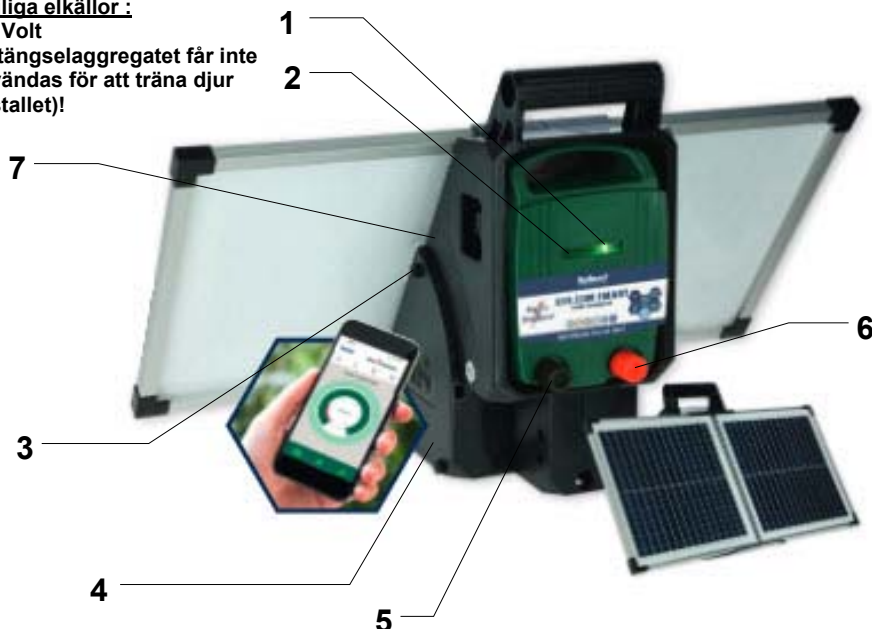

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | Kontrollampa - stängselspänning | OK |
| | <i>Om lysdioden blinkar blått ger modulen spänning till enheten!</i> | |
| 2 | Kontrollampa 12 V-batteri | CHECK |
| 3 | Tvåstegs omkopplare | |
| 4 | Batterifack | |
| 5 | Jordanslutning | |
| 6 | Stängselanslutning | |

Innan du använder batteriet för första gången bör det laddas i minst 12 timmar med den medföljande laddaren. Ladda alltid batteriet under längre pauser under drift (t.ex. vinter)! (Trickle-avgift) – POS.7

a.) Montering

Enheten måste alltid användas vertikalt, se bild ovan.

b.) Beskrivning av apparatens funktion

Ta apparaten utan stängsel och jord i drift. Beakta rätt pol för anslutning (röd + och svart -) av 12 V-batteriet. Om stängsellampan (1) blinkar grönt, är apparaten funktionsduglig. Om batteriets laddningslampa (2) blinkar rött ska 12 V-batteriets spänning kontrolleras. Om stängsellampan (1) inte skulle blinka, ska 12 V-anslutningskablabarnas poler kontrolleras, och ev. apparaten kontrolleras av fackman.

Omkopplaren:

0 = Från

I = reducerad in- och utström (= 50%)

I = maximal in- och utström (= 100%)

c.) Funktionsbeskrivning med ansluten stängselanläggning (stängsel + jord)

| STÄNGSELLED (1) KV | | BATTERI LED (2) - Volt | |
|--------------------|---------|------------------------|--------------|
| 10 kv | ★★★★★★★ | -- | >11,5V |
| 9 kv | ★★★★★★★ | ★ Varje slag | 11,5 – 11,0V |
| 8 kv | ★★★★★★★ | ★ Var tredje takt | <11,0V |
| 7 kv | ★★★★★★★ | | |
| 6 kv | ★★★★★★★ | | |
| 5 kv | ★★★★★★★ | | |
| 4 kv | ★★★★★★★ | | |
| 3 kv | ★★★★★★★ | | |
| 2 kv | ★★★★★★★ | | |
| < 2 kv | ★★★★★★★ | | |

**Om endast BATTERI-LED blinkar utan stängsel-LED och enheten inte skickar en puls till stängslet, är enheten i djupladdningsläge och har stängts av!!!
Om den RÖDA BATTERI-LED:n blinkar vid varje cykel, bör BATTERIET bytas/laddas!!!**

Om stängsellampan (1) skulle börja blinka snabbare än ca. 1x per sekund, ska apparaten stängas av genast. Den måste kontrolleras av fackman före återkoppling.

Enligt lag skall alla användare av Elstängsel anläggningar regelbundet kontrollera staketapparaten och staketanläggningen. Kontrollen skall utföras beroende på användningsförhållandena dock minst en gång om dagen!

- Visuell kontroll av apparat och staketanläggning
- Mätning av minimispänningen på 2500V på alla delar av staketet

För apparaten ges 5 års garanti enligt bifogade garantivillkor!

Säkerhetsanvisningar, jordningen, driftstarten, batteri- och batteriskötsel, garantivillkor och tänkbara felkällor framgår ur den bifogade bruksanvisningen!

SERVICE-adressen:

Kontakta leverantören